



**★ガラスを下げる。**  
 ①キャップをめくり、取付けスクリュを外す。インナハンドルを前方へずらし、フックを外す。インナハンドルを手前に引出し、ロッドとカブラの接続を外して取外す。  
**注意**  
 ・フックを折らないこと。  
 ・ロッドを曲げないこと。  
 ・インナハンドルに損傷を与えないこと。

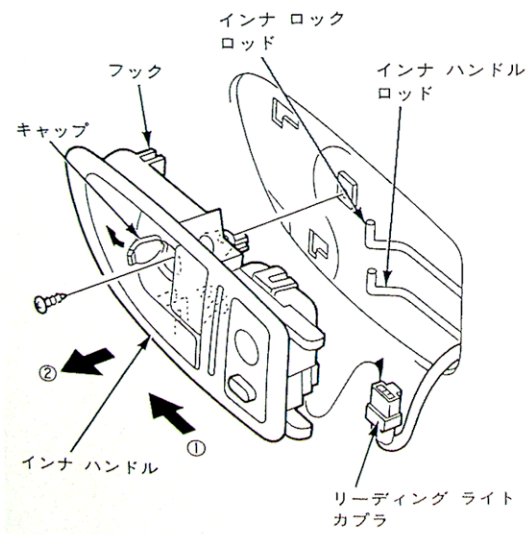

②キャップを外し、スクリュを外す。クリップを外し、ライニングを上方へずらす。カブラの裾縁を外し、ライニングを取外す。

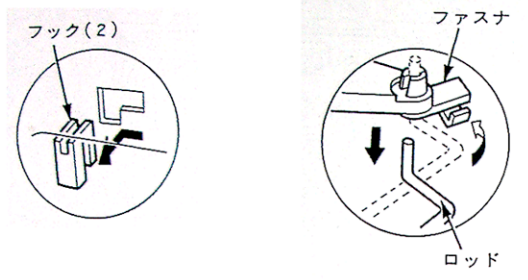