

* : 使用せず

● : スペア ヒューズ

<12> : SRS非装備車


<24>、<25> : SRS装備車にSRSヒューズと
セットで使用

インストルメント ワイヤ ハーネス

オプション

オプション

SRSメイン ハーネスへ

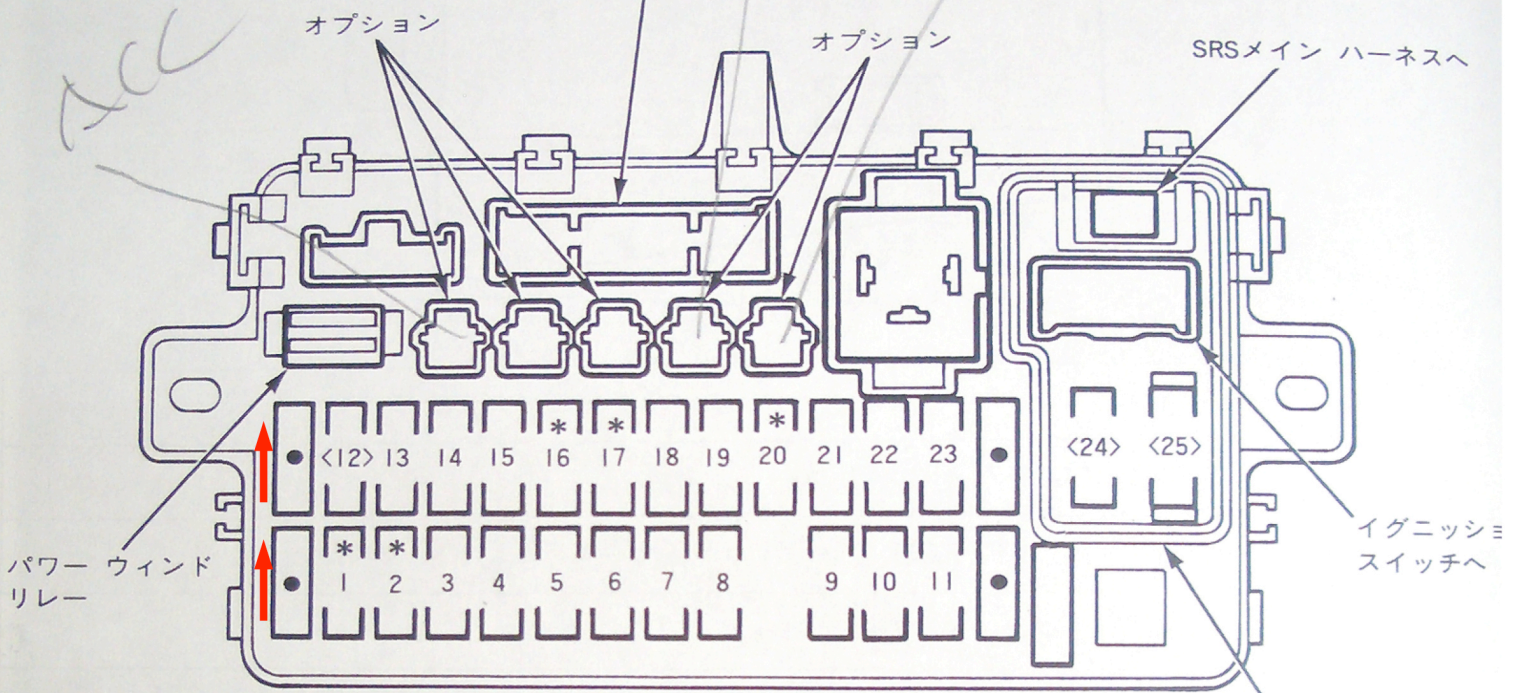

※上記ヒューズへ電気の流れは“下から上”です！

メイン ワイヤ ハーネスへ

